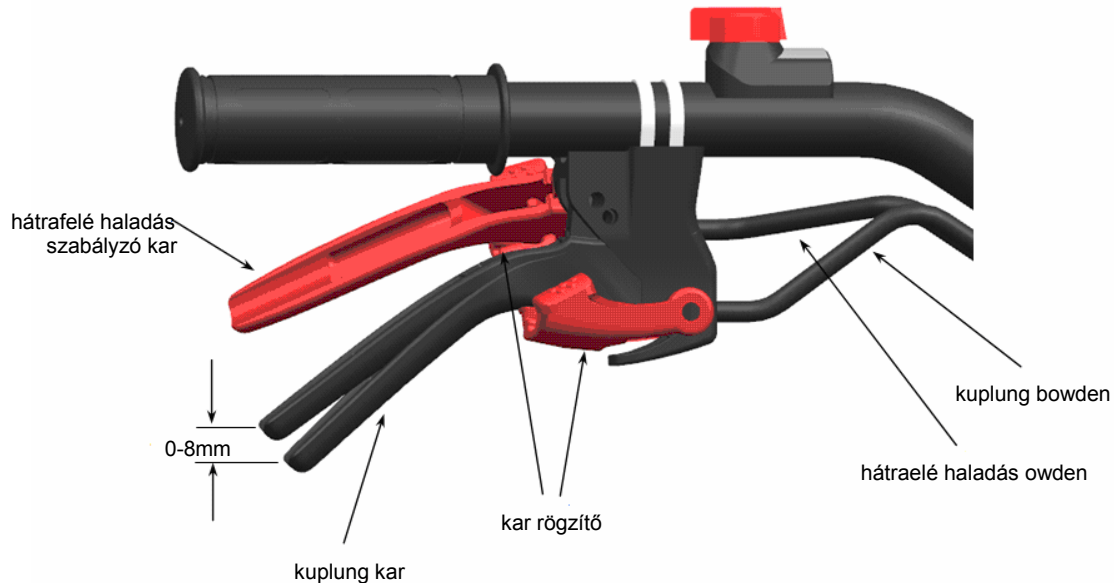



**MH 175 RK KAPÁLÓGÉP**

- **FIGYELEM! A kapálógépet motorolaj nélkül szállítják:** olvassa el a motor használati útmutatóját;
- **FIGYELEM! A hajtóművet kenőzsírral feltöltve szállítják:** A kezelési útmutató a hajtómű kenőolajjal történő feltöltésére hivatkozik ami HIBÁS információ.


MH 175RK kapálógép kuplung és hátrafelé haladás szabályzó kar bowden feszességének ellenőrzése és beállítása:


**1. Kuplung kar beállítása**


- (1) Oldja ki a kar rögzítőt és ellenőrizze le a kar holtjátékát. A kar holtjátékának 0~8mm közé kell esnie.
- (2) Amennyiben a kuplung kar holtjéréka nem esik a 0~8mm tartományba, lazítsa meg az állító csavar kontra anyáját és az állító csavar segítségével állítsa be a megfelelő holtjátékot, lásd 1, 2, 3 ábra (a túl kicsi vagy túl nagy holtjáték az ékszíj idő előtti kopását eredményezheti).
- (3) Rögzítse az állító csavart a kontra anyával.

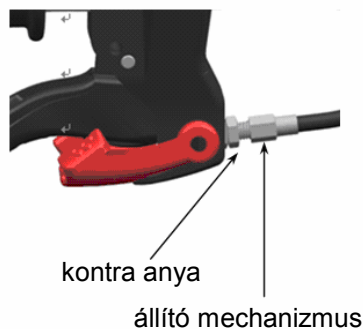

1. ábra

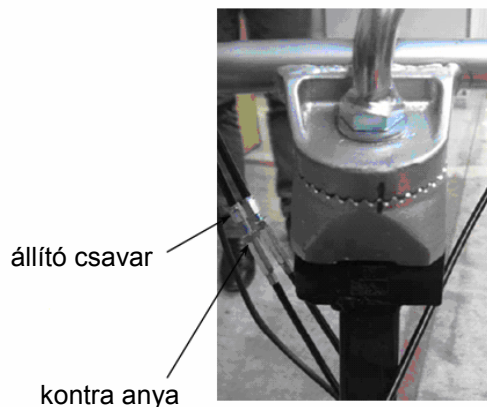

2. ábra

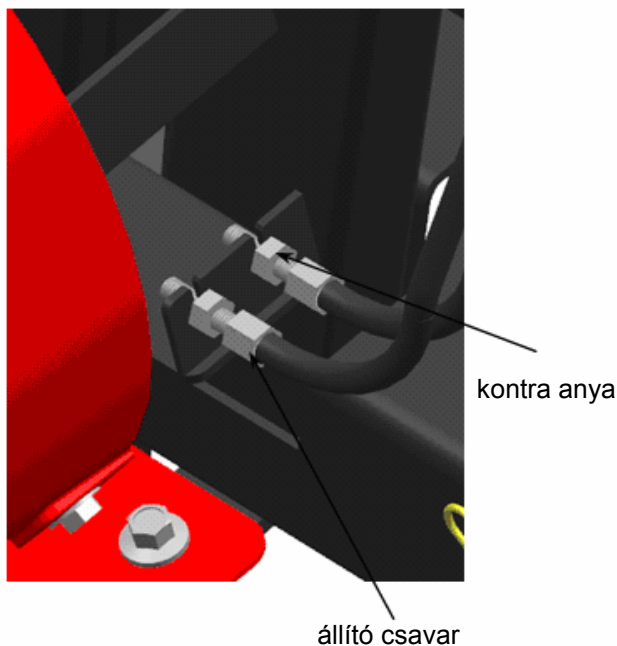

3. ábra

## 2. Hátrafelé haladás szabályzó kar beállítása

- (1) Oldja ki a kar rögzítőt és ellenőrizze le a kar holtjátékát. A kar holtjátékának 0~8mm közé kell esnie.
- (2) Amennyiben a kuplung kar holtjáréka nem esik a 0~8mm tartományba, lazítsa meg az állító csavar kontra anyáját és állítsa be a megfelelő holtjátékot, lásd 1, 2, 3 ábra (a túl kicsi vagy túl nagy holtjáték az ékszíj idő előtti kopását eredményezheti).
- (3) Rögzítse az állító csavart a kontra anyával.

## 3. Kuplung kar működésének ellenőrzése

- (1) Indítsa be a motort.  
Ellenőrizze le, hogy járó motor mellett a berendezés nem forgatja a kapatagokat.  
Ellenőrizze le, hogy a kuplung kar behúzását követően a kapatagok forogni kezdenek.  
Amennyiben a kapálógép nem működik megfelelően ismétlje meg a beállítás folyamatát.

## 4. Hátrafelé haladás szabályzó kar működésének ellenőrzése


- (1) Indítsa be a motort.  
Ellenőrizze le, hogy járó motor mellett a berendezés egy helyben áll.  
Ellenőrizze le, hogy a hátrafelé haladás szabályzó kar behúzását követően a berendezés elindul hátrafelé.  
Amennyiben a kapálógép nem működik megfelelően ismétlje meg a beállítás folyamatát.

## Kapalogép beállítási segédlet


---

- Ellenőrizze le, hogy a kapatagokat rögzítő csapok megfelelően lettek-e beszerelve:

A csapot rögzítő rugós gyűrűnek a képen látható módon (2) kell állnia.

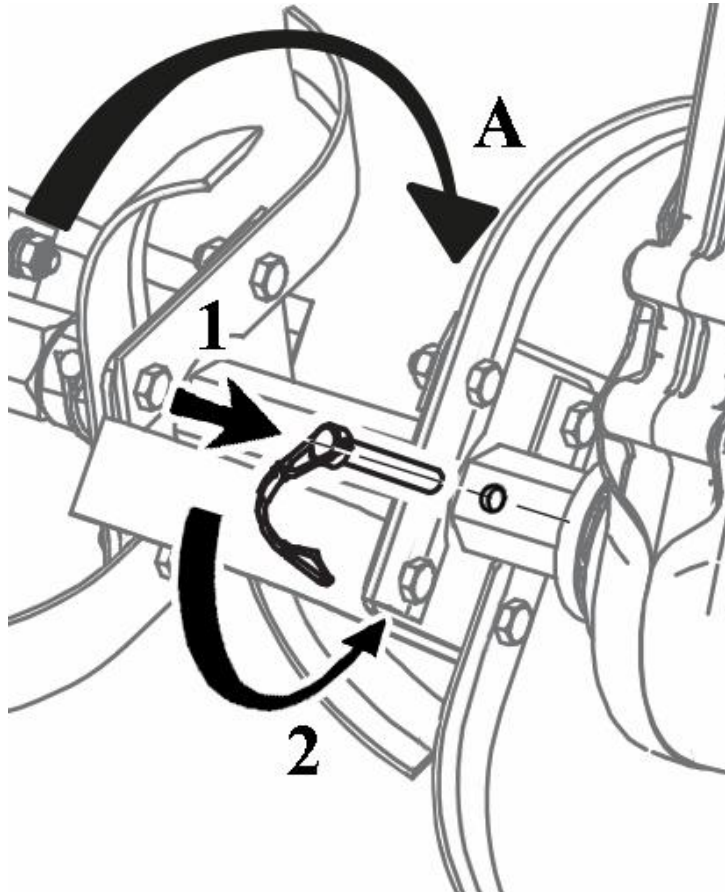


- Az irányítókar alatt lévő alátét rossz helyre került beszerelésre, kérjük helyezze át a képen látható módon a rögzítő csavar alá.

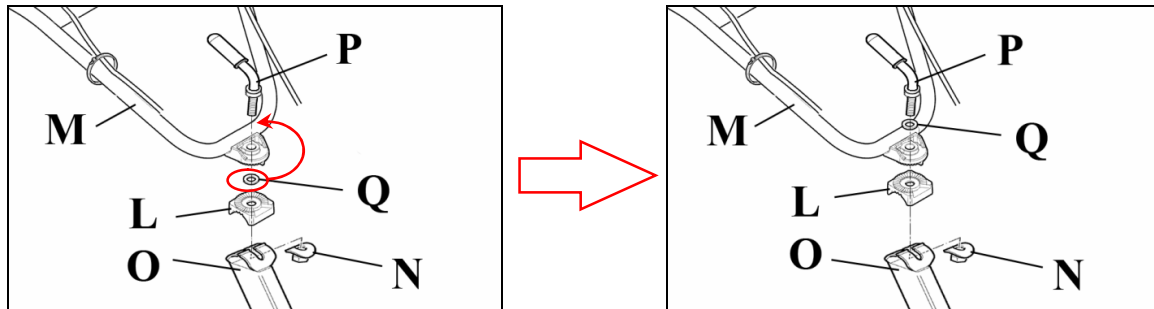

- Ellenőrizze le az irányítókar rögzítő fogzatának megfelelő beállítását (M és L közötti távolságot):

Catlakoztassa az alvázhoz (O) a fogasívet (L), majd az irányítókart (M), és végül az alátétet (Q). Helyezze a furatba a rögzítő csavart (P) és alulról kapassa rá a hozzá tartozó anyát (N). Húzza meg a rögzítő csavart (P) úgy, hogy ne maradjon hézag a fogak között. Amennyiben nem lehet rendesen rögzíteni az irányító kart, cserélje ki a fogasívet (L).

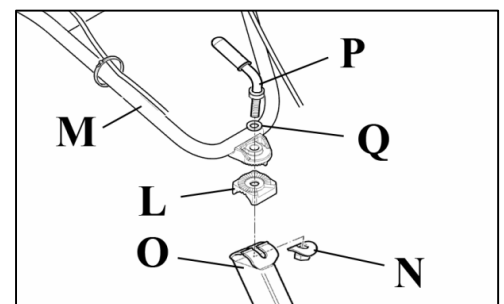

helytelen rögzítés



megfelelő rögzítés